





ペンシル型 LED 検電ドライバー

検電範囲 **AC (交流) : 100~240V**

一般家庭及び工場内の電源が通電しているかどうか簡単にチェックできます。また導通テストもできます。



■ AC (交流) 通電チェック (AC極性判定)

HOT側 / アース側の判別



感電の危険あり!
ブレード部には触れないで下さい!




コンセントの穴にテスターの先端を差し込み、LEDの点灯反応のある側がHOT側で反応のない側がアース側です。この時メタル部には触れないで下さい。
(電磁場など影響によりアース側で短い時間点灯する場合があります)

■ 導通テスト




テスターの先端を導通間と思われる一方に接触させ他方を指で触れます。導通であればLEDランプが点灯します。

電池交換可能 ボタン電池
LR41 2個入
(出荷時の電池はお試用です。早めの交換をお願い致します)

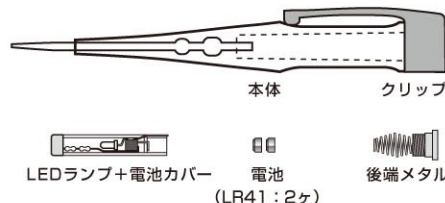


【電池交換方法】



(1) 後端メタルをマイナスドライバーで回し本体から外します。



(2) 本体内部から「LEDランプ+電池カバー」を取り出し電池 (LR41 : 2ヶ) を交換して下さい。



(3) 本体へLEDランプ+電池カバーを挿入して後端メタルを締めて組立完了です。

最後に後端メタルと刃先に同時に触れて、LEDランプの点滅を確認下さい。

⚠ 注意

- 静電気や電磁場により点灯することがあります。
- 製品の分解・組立てにより接触不良、部品破損などで本製品に支障をきたす可能性があります。また、決して改造は行わないで下さい。事故やケガの原因になります。
- 割れ、欠け、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。事故やケガの原因となる恐れがあります。
- 商品の検電範囲内でご使用ください。
- ショート・感電にご注意ください。
- 水・油等のついた状態で使用しないでください。
- 子供や幼児の手の届かないところに保管して下さい。

一般家庭及び工場内向け。明るく光るLED検電ドライバー

手に取ったときにランプが点灯することがありますが、故障ではありません。静電気によるものです。

一般家庭及び工場内向け。明るく光るLED検電ドライバー

検電範囲
AC : 100~240V

■ AC通電チェック (AC極性判定)



■ 導通テスト



明るい光で
見えやすい

省電力
LED

高品質 日本製

: 台紙
 : スリーブ
PET

各種工具・総合ドライバーメーカー
株式会社 兼古製作所
〒955-0055 新潟県三条市大字塚野目2201
お客様窓口 ☎ 0120-306-373
(AM 8 : 30~PM 5 : 00)
<http://www.anextool.co.jp/>